

Manual do instruções
WD-1403FDA(1~9)



Antes de colocar a máquina em funcionamento leia atentamente as instruções de segurança!  Agradecemos a aquisição da Máquina de lavar LG totalmente automática. Leia atentamente este manual de utilização, ele contém instruções para a instalação, utilização e manutenção seguras. Guarde-o de tal modo que esteja à mão quando tiver dúvidas futuramente. Anote o modelo e os números de série da sua máquina de lavar.

 Regulamentos de segurança antes do funcionamento

Antes da colocação em funcionamento leia todas as instruções e explicações de instalação. Siga cuidadosamente as instruções. Para a utilização futura mantenha sempre o manual de utilização à mão. Se o aparelho for vendido ou passado a outra pessoa, assegure-se de que o novo proprietário receba este manual de utilização. As seguintes advertências devem ser rigorosamente observadas por motivos de segurança. Antes de montar o aparelho e de colocá-lo em funcionamento, leia atentamente o manual.

- Utilização intencionada: Este aparelho destina-se exclusivamente para utilização em ambientes internos secos. Utilize o aparelho apenas com água potável fria e para lavar tecidos com agentes para lavagem que tenham sido desenvolvidos para máquinas de lavar. Qualquer utilização diferente é imprópria e pode provocar ferimentos, onde a garantia do fabricante é anulada.
- Este aparelho deve ser utilizado apenas por adultos. Não permita que crianças toquem o controle ou brinquem com o produto.
- Não efetue alterações no aparelho, pois isso é perigoso.
- Este aparelho é pesado. Transporte-o com cuidado.
- Antes de utilizar o aparelho, remova toda a embalagem e todos os parafusos de transporte. De outra forma podem ocorrer danos graves.
- Todos os serviços de instalação devem ser executados por um instalador qualificado ou técnico do serviço autorizado.
- Permita que o serviço de ligação elétrica seja efectuado por um electricista qualificado.
- Não apoie nunca o aparelho sobre o cabo de força.
- Quando o aparelho está apoiado sobre um tapete, regule os pés de tal forma que o ar possa circular debaixo do aparelho.
- Retire sempre o plugue da tomada e feche a torneira de água. Retire o plugue da tomada puxando-o pela extremidade conectada à tomada e não pelo cabo. Não toque nunca o plugue com mãos ou dedos molhados.
- Não sobrecarregue o aparelho.
- Apenas lave tecidos laváveis na máquina. Se tiver dúvidas com relação a essa questão, observe as indicações na etiqueta.
- Não coloque aquecimentos elétricos, velas, etc. próximos ao aparelho. Podem incendiar o aparelho ou partes dele.
- Proteja o equipamento da humidade. De outro modo existe o perigo de choque eléctrico e de fogo.
- Ligue o aparelho numa tomada de parede de 220V. Não utilize extensões ou tomadas duplas.
- Evazie todos os bolsos. objetos duros ou afiados como moedas, agulhas, pregos, parafusos ou pedras podem causar danos sérios. Um tambor com as peças a serem lavadas distribuídas de modo irregular pode causar vibrações. Se ocorrerem vibrações com o tambor vazio, chame um serviço de assistência autorizado.
- Não lave ou seque artigos que tenham sido limpos, lavados, encharcados ou tratados com substâncias inflamáveis ou explosivas (como cera, óleo, tinta, gasolina, removedor de gordura, produtos químicos de lavagem a seco, querosene, etc.). Isso pode causar incêndio ou explosão.
- Não coloque produtos com revestimentos com base em óleo mineral na máquina (ex.: revestimento em nylon, tiras plásticas, etc.). Se foi utilizado removedor de manchas, verifique se a roupa foi cuidadosamente enxaguado antes de ser colocada na máquina. Após um ciclo de lavagem pode permanecer óleo na cuba e provocar fogo durante o processo de secagem. Não carregue a máquina com roupas oleosas.
- Não permita que o aparelho funcione em locais nos quais encontram-se substâncias perigosas como óleo, benzeno ou gás facilmente inflamáveis. Tais materiais podem causar fogo ou explosões. Não utilize quaisquer produtos de limpeza inflamáveis.
- Apenas utilize a quantidade recomendada de amaciante. Uma sobredosagem pode danificar as roupas.
- Após o processo de lavagem mantenha a porta do tambor aberta para proteger a vedação da porta. Não se apoie na porta do tambor, não sente e nem fique de pé sobre a máquina. Cuidado para não prender os dedos quando fechar a porta da máquina.
- Antes de abrir a porta, verifique se toda a água já escoou. Nunca abra a porta quando ainda houver água no tambor há o perigo de queimadura.
- Crianças e animais podem entrar na máquina. Portanto verifique sempre o aparelho antes de ligá-lo.
- Durante a lavagem a porta de vidro fica muito quente. Durante o funcionamento da máquina, mantenha as crianças afastadas.
- Nunca tente reparar a máquina. Reparações executadas incorretamente podem ter como consequência ferimentos e/ou defeitos sérios na máquina.
- O produto apenas deve ser conservado e reparado através do serviço de assistência autorizado e com peças originais.
- Para eliminar sua máquina velha deve-se retirar o cabo de alimentação e destruir a trava da porta, para proteger crianças.
- Ao montar a máquina num piso com tapete, verifique se a abertura de ligação não é bloqueada.
- Quando o aparelho tiver sido colocado imerso na água deve chamar-se o serviço de assistência ao cliente. Existe o perigo de choque eléctrico e de incêndio.
- A cobertura do filtro e o compartimento para o sabão em pó não podem ser abertos durante o funcionamento.
- Guarde o detergente em pó e produtos de limpeza longe do alcance de crianças, pois há perigo de intoxicação.

 Indicações de segurança para a instalação

Apenas coloque o aparelho ou o armazene em locais onde não fique exposto a temperaturas abaixo de zero graus ou influências do tempo. Ao dispor a máquina observe que todas as disposições e requisitos legais sejam cumpridos. Assegure-se que a abertura inferior não seja tampada por tapete, no caso da máquina de lavar ser disposta sobre um piso forrado com tapete. Nos países em que existe o perigo de baratas ou outras pragas, deve observar-se que o aparelho e o ambiente em que se encontra estejam sempre limpos. Danos no aparelho causados por baratas ou outras pragas não encontram-se cobertos pela garantia.

CUIDADO na montagem do aparelho

Monte a máquina de lavar sobre um piso plano e firme. Assegure-se que a circulação do ar em torno da máquina de lavar não seja prejudicada por tapetes, tetos, etc.

- Nunca tente compensar eventuais irregularidades do piso com madeira, papelão ou material similar por baixo da máquina.
- No caso de não ser possível montar a máquina distante de fogões a gás ou fornos a carvão, deve ser fixado entre os dois aparelhos um isolamento com acabamento de chapa de alumínio (85x60cm) para o lado do fogão ou do forno.
- A máquina de lavar não pode ser utilizada em espaços nas quais a temperatura pode cair abaixo de 0°C.
- Ao montar a máquina assegure-se para o caso de uma falta de abastecimento de corrente elétrica, que a máquina se encontra facilmente acessível por um técnico.
- Ajuste todos os quatro pés com a chave fornecida, para que o aparelho se encontre firmemente apoiado, com 20 mm de distância entre o lado superior da máquina de lavar e a parte inferior da área de trabalho.

CUIDADO com o cabo de alimentação elétrica

Recomendamos que se ligue a maior parte dos aparelhos no seu próprio circuito. Isso significa que o aparelho em questão encontra-se ligado sem quaisquer ligações adicionais ou ligações derivadas da sua própria tomada. Verifique as especificações nesse manual de utilização. Não sobrecarregue as tomadas na parede. Tomadas ou extensões sobrecarregadas, soltas ou danificadas, cabos desfiados, isolamentos de cabos danificados são perigosos e podem causar choque elétrico ou incêndio. Verifique o cabo da sua máquina regularmente e quando parecer danificado ou gasto, retire-o da tomada elétrica, pare de utilizar sua máquina e permita que o cabo seja substituído pela peça de substituição correspondente e um por um técnico de assistência ao cliente autorizado. Proteja o cabo de alimentação elétrica de desgaste físico ou mecânico exagerado, não o pise, não o torça, dobre, prenda e amasse com uma porta. Observe bem a ficha, ligações na parede e o ponto em que o cabo sai do aparelho. Recomendamos apenas ligar o aparelho numa conexão equipada com um disjuntor de corrente.

CUIDADO no local de montagem e movimento

Este aparelho não é apropriado para a utilização em alto mar ou em movimento, como é o caso em instalações em reboques, aviões, etc. Feche a alimentação de água principal, quando a máquina não for colocada em funcionamento durante um período prolongado (p. ex. férias), especialmente quando não houver um escoamento no chão (rão) nas proximidades. Se deslocar o aparelho para um outro local, utilize o material de embalagem original. Bloqueie a trava da porta para evitar que crianças possam ser fechadas em seu interior. Material para embalar (p. ex. película plástica, isopor) pode ser perigoso para crianças. Existe o perigo de sufocamento! Mantenha o material de embalagem longe das crianças.



CUIDADO com a superfície do piso

- A superfície de apoio deve estar limpa, seca e plana.
- Monte a máquina de lavar sobre um piso plano e firme.
- Uma localização correta superfície plana garantem um funcionamento longo, contínuo e confiável.
- A máquina de lavar deve ser colocada sob área totalmente plana.
- Não deve balançar sob carga.
- A superfície de apoio deve estar limpa e livre de cera e outras substâncias oleosas.
- Não permita que os pés da máquina de lavar se molhem. Quando os pés da máquina de lavar se molham, o aparelho pode escorregar.

 Dados técnicos




Nome do produto	Máquina de lavar de carga frontal	Velocidade de centrifugação : 1400(rpm)máx	
Alimentação elétrica	220 V~, 60 Hz	Capacidade de roupas	8,5kg
Dimensões LxPxX mm:	600 x 640 x 850	Consumo de água	100 ℓ
Peso	65 kg	Pressão de água permitível	1,0-10 bar (100-1000kPa)

6 Instalação da mangueira de escoamento

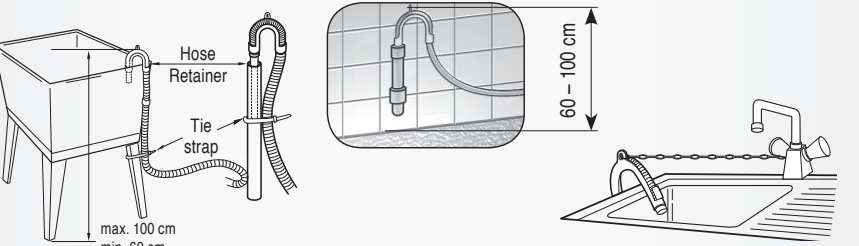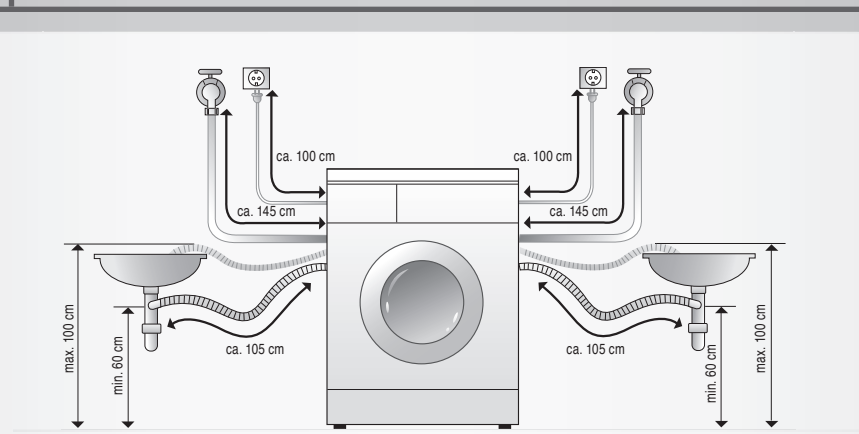


- A mangueira de escoamento não deve situar-se acima de 1 metro de altura a partir do piso.
- A proteção correta da mangueira de escoamento protege o piso de ser danifi cado pela água em caso de um possível vazamento.
- Quando a mangueira de escoamento for longa demais, não a insira de volta para dentro da máquina. Isso provoca ruídos incomuns.

7 Regulagem da altura

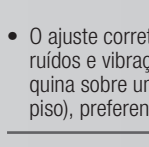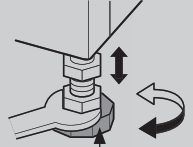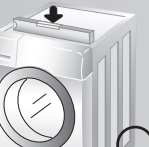

- O ajuste correto da altura da máquina evita ruídos e vibrações excessivos. Coloque a máquina sobre uma superfície firme e plana (no piso), preferencialmente num canto da parede.
- Se o piso não for plano, ajuste os pés conforme necessário. (não utilize pedaços de madeira e outros objetos debaixo dos pés). Verifique se todos os quatro pés encontram-se bem apoiados sobre o piso. Então verifique se o aparelho se encontra exatamente na horizontal. (utilize um nível de bolha de ar).

1 Remova a embalagem

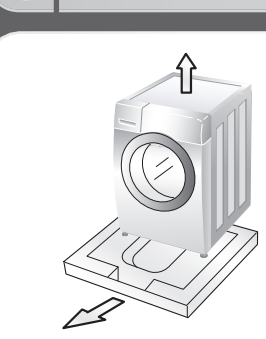


- O aparelho encontra-se protegido com parafusos para evitar danos durante o transporte. **Cuidado: Aparelho pesado!**
- A embalagem e todas os parafusos de transporte devem ser removidos antes de colocar a máquina de lavar roupa em funcionamento.


- Quando estiver desembalando a parte inferior, não esqueça de remover o reforço adicional da embalagem no meio da embalagem inferior.

 Guarde a embalagem original para transportes futuros. Elimine o material da embalagem observando as orientações locais a respeito.


2 Parafusos de transporte

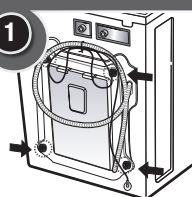


Para evitar danos durante o transporte, os 4 parafusos encontram-se presos. Se estes não forem removidos, poderão ocorrer vibrações, ruídos intensos e falhas na máquina.

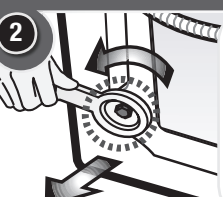

Remova os 4 parafusos juntamente com os pinos de borracha, gire os pinos levemente.

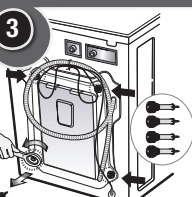


Solte os 4 parafusos com a chave fornecida.

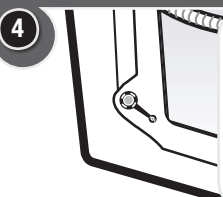

Feche as aberturas com as tampas fornecidas.

 Guarde os 4 parafusos de transporte e a chave para utilização no futuro. Caso precise transportar a máquina, volte a parafusá-los em seus devidos lugares.

3 Exigências para o local de instalação

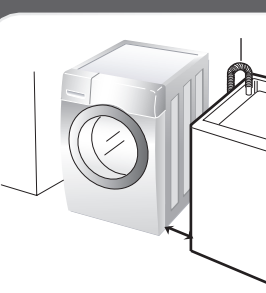

Piso plano: A inclinação do piso abaixo da máquina de lavar não pode ser superior a 1°.

Tomada: Deve encontrar-se até 1 metro de distância à esquerda ou à direita da máquina de lavar. Não sobrecarregue a tomada com mais de um equipamento.

Distância adicional para parede, piso e porta: (10 cm: atrás da máquina / 2 cm: lados esquerdo e direito). Nunca apoie produtos para lavar roupas sobre a máquina de lavar. A visualização ou os elementos de comando da máquina podem ser prejudicados.

4 Ligação elétrica


- Não utilize uma extensão ou tomada dupla.
 - Cabos elétricos danificados devem ser substituídos pelo fabricante, serviço autorizado ou outro técnico qualificado a fim de evitar acidentes.
 - Retire sempre o plugue da máquina da tomada e feche a torneira de água.
 - Ligue a máquina de acordo com as instruções deste manual em uma tomada em perfeito estado.
 - A máquina deverá estar posicionada de forma que o plugue esteja em um local de fácil acesso.
- Apenas técnicos qualificados podem efetuar reparos na máquina de lavar. Reparos executados por pessoas inexperientes podem causar danos e/ou acidentes além de implicar na perda de garantia. Entre em contato com o serviço autorizado de sua região.
 - Não monte a máquina em locais onde possam ocorrer temperaturas abaixo de zero graus (0°C). As mangueiras quando congeladas podem ser danificadas sob pressão. Os circuitos e sistemas de controle da máquina tornam-se pouco seguros em temperaturas inferiores a 0°C.
 - Quando a máquina é adquirida nos meses de inverno e as temperaturas vão abaixo de 0°C, deixe-a parada algumas horas em temperatura ambiente antes de colocá-la em funcionamento.

CUIDADOS

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas sem o devido acompanhamento.


5 Ligação da mangueira

Deve ser utilizada a mangueira fornecida com a máquina. Mangueiras gastas não devem ser reutilizadas.

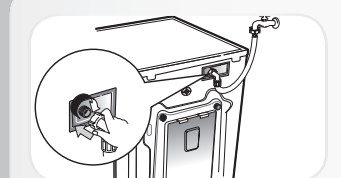

A pressão da água deve situar-se entre 1,0 - 10 bar (100kPa~1000kPa). Não danificar a mangueira ou a rosca quando ligar a mangueira de entrada na válvula.

Quando a pressão da água for superior a 1000kPa, deve ser instalado um dispositivo de redução de pressão.

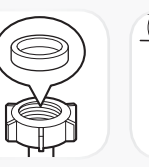

- São fornecidas duas vedações de borracha com as mangueiras de entrada para evitar vazamentos de água.
- Certifique-se de que a conexão das torneiras esteja bem firme.
- Verifique regularmente a condição da mangueira e se necessário, substitua-a.
- Verifique se a mangueira não está a ser dobrada ou comprimida.

 Se, após a conexão, aparecer um vazamento de água da mangueira, repita os passos anteriores. Utilize uma torneira comum. Caso a torneira seja quadrada ou grande demais, remova o anel de distanciamento antes de inserir a torneira no adaptador.

Preparação

CONTROLAR A MÁQUINA

Nunca utilize uma máquina defeituosa! Em todos os defeitos primeiro retire o plugue da tomada de energia e feche a torneira de água. Telefone para o serviço de assistência ao cliente!

LIGAR A ÁGUA

Abrir a torneira de água!

PENDURAR A MANGUEIRA DE ESCOAMENTO

Amarrar a curva da mangueira na torneira!

INSERIR O PLUGUE NA ENERGIA

Apenas com as mãos secas!
Apenas segurar no plugue!

CONSERVAR ROUPAS & MÁQUINA

- Esvaziar bolsos
- Ficar atento a peças de metal
- Colocar peças sensíveis em sacos próprios
- Fechar zippers

ROUPAS COM DIFERENTES NÍVEIS DE SUJIDADE

- Lavar peças novas
- Não fazer pré-lavagem
- Eventualmente tratar previamente as manchas
- Realizar pré-lavagem

PREPARAÇÃO DA ÁGUA

- Em caso de água com calcário com grau de dureza superior a III
- Utilizar produto para diminuir a dureza da água
- Observar as indicações de dosagem do fabricante


CONSERVAÇÃO DO TAMBOR

- Remover objetos
- Deixar a porta aberta (tambor a secar)
- Verificar guarnição de borracha

LAVAGEM ECOLÓGICA

- Utilizar carga máxima para lavagem
- Sempre que possível sem "pré-lavagem"
- Sempre que possível utilizar o ciclo curto

Símbolos de lavagem

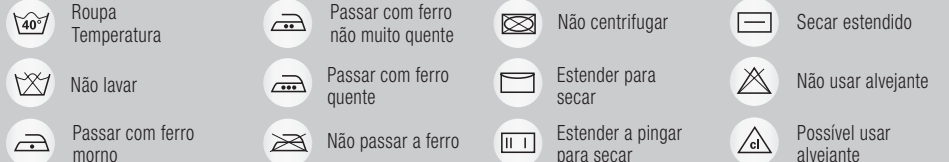

Compartmento para o detergente para lavar roupas

- A Pré-Lavagem**
Para roupas com sujeira moderada utilize uma quantidade pequena de sabão em pó. Não faça pré-lavagem. Utilize a marcação de nível de enchimento para utilizar produtos de limpeza líquidos.
- B Processo de lavagem principal**
Para roupas muito sujas coloque ¼ do sabão em pó e selecione o processo de pré-lavagem
- C Amaciante**
Não exceda o limite de carga. Amaciantes muito concentrados devem ser diluídos com um pouco de água.

Ciclos de lavagem

Ciclo	Tipo de tecido	Temperatura da água (Seleção)	Seleção	Carga máxima
Algodão	Roupas coloridas (camisas, camisas de dormir, pijamas ...) e algodão branco ligeiramente sujo (roupa interior)	60°C (Frio, 30°C, 40°C, 95°C)	- Adiar Inicio - Intensivo	Avaliação
Algodão rápido	Roupas ligeiramente sujas e cargas pequenas	40°C (Frio, 30°C, 60°C)	- Molho - Pré-Lavagem - Anti-rugas	Abaixo de 6,0kg
Sintético	Poliamida, acrílico, poliester		- Enxaguar+Centrifugação - Enxágue Anti-Alérgico	Abaixo de 4,0kg
Roupa de bebê	Roupa para bebê ligeiramente suja	60°C (40°C, 95°C)		Abaixo de 4,5kg
Edredon	Cobertura de algodão com enchimento, edredon, borbotos, cobertor, capas de sofá com ligeiro enchimento	40°C (Frio, 30°C)		1 tamanho king size (Tog 9)
Tecidos delicados	Roupa delicada, facilmente danificável	30°C (Frio, 40°C)	- Adiar Inicio - Intensivo - Anti-rugas	
Lavagem manual	"Lavagem manual" é utilizado para Peças delicada, em lã.		- Enxaguar+Centrifugação	Abaixo de 2,0kg
Lãs	Tecidos de lã laváveis à máquina só com pura lã virgem	40°C (Frio, 30°C)		
Rápido30	Roupa colorida ligeiramente suja, rápido	30°C (Frio, 40°C)		

Temperatura da água: Selecione a temperatura da água de acordo com o ciclo de lavagem. Durante a lavagem observe sempre as instruções de lavagem e as etiquetas do fabricante da roupa.

Intensivo: Se a roupa estiver muito suja, recomenda-se a opção "Intensivo".

Características do programa com opção "Algodão 60°C+Intensivo" de acordo ou em conformidade com IEC60456 e EN60456.

Pré-Lavagem: Quando a roupa estiver muito suja, recomenda-se utilizar a "Pré-Lavagem" para algodão.

O ciclo de Pré-Lavagem está disponível para os ciclos Algodão, Algodão rápido, Sintético, e Roupa de bebê.

Anti-rugas: Se desejar evitar rugas, selecione o botão de protecção contra rugas.

Enxágue Anti-Alérgico: Para obter resultados melhores ou para um enxágue mais eficiente, pode ser selecionar Enxágue Anti-Alérgico.

O Enxágue Anti-Alérgico encontra-se pré-selecionado no ciclo de Roupa de bebê.

O ciclo de lavagem para Lãs desta máquina foi aprovado pela Woolmark para produtos Woolmark que possam ser lavados na máquina de lavar roupa, desde que se sigam as indicações da etiqueta da roupa e do fabricante deste equipamento M0806.

Notas: É recomendado a utilização de um detergente neutro. O ciclo de lavagem para Lãs é caracterizado por uma baixa velocidade de rotação do tambor e uma ação na roupa mais gentil e cuidada.

Cuidado: Guarde o sabão em pó e produtos de limpeza longe do alcance de crianças. Perigo de intoxicação.

Separar as roupas

Preste atenção aos símbolos de indicação de conservação das roupas - Grau de sujidade - Tipo de tecido/da cor -

Encher tambor

Verifique as dobras da vedação de borracha (cinza) e remova todos os artigos pequenos. Verifique o tambor e remova todas as peças de roupaque ainda estejam ali. Remova todas as peças deroupa possíveis ou peças isoladas da vedação de borracha

Encher com sabão em pó

Observe as informações que da embalagem do produto

LIGAR a máquina ao apertar a tecla Power

Selecionar um ciclo

Selecionar a velocidade de centrifugação desejada

Aqui pode ser selecionar o tipo de Enxaguar e a Temp. água

4 funções adicionais diferentes

Adiar Inicio / Favorito / Intensivo / Enxágue Anti-Alérgico

Ciclos adicionais

Adiar Inicio

O ajuste "Adiar Inicio" define o final do ciclo de lavagem. Como ajustar a "Adiar Inicio"

- prima o botão ON/OFF
- Gire o botão, para seleccionar o ciclo desejado.
- Prima em Adiar Inicio e ajuste a hora desejada.
- Prima em Inicio/Pausa

Favorito

- Programa favorito permite guardar na memória um ciclo de lavagem personalizado para futuras utilizações.
- Para memorizar um Programa Favorito:

- (1) Selecione um ciclo.
- (2) Selecione: O curso, o método de lavagem, número de lavagens, velocidade de rotação, temperatura da água, etc.
- (3) Pressione e mantenha pressionado o botão "Favorito" durante 3 segundos (2 bips). O Programa favorito fica assim memorizado para futuras utilizações. Para utilizar novamente o programa, selecione "Favorito" e prima Inicio/Pausa.

Intensivo

Quando a roupa estiver muito suja pode ser eficaz utilizar a opção "Intensivo."

- Por meio da seleção da opção intensivo, independentemente do ciclo pré-selecionado, a duração do ciclo de lavagem pode prolongarse.
- Para utilizar esta opção aperte uma vez sobre Intensivo antes de iniciar o ciclo de lavagem.

Enxágue Anti-Alérgico

Para melhores resultados ou para um enxágue especialmente eficiente selecione a opção "Enxágue Anti-Alérgico".

- Ela encontra-se disponível nos ciclos para Algodão, Algodão rápido, Sintético, e Roupa de bebê.
- O Enxágue Anti-Alérgico encontra-se pré-selecionado no ciclo de Roupa de bebê.
- A indicação de temperatura correspondente acende-se.



Fech a torneira de água

- Bloquear alimentação de água
- Limpar a máquina
- Tirar a ficha eléctrica da tomada

Passos adicionais

- Desligar a máquina
- Manter a porta aberta para que o tambor possa secar

Remova as roupas

- abra a porta
- remova as roupas

Ciclo de lavagem Início/Pausa

Aguardar até que o processo de lavagem esteja finalizado